


**MANUEL
D'ENTRETIEN
BRINK
RENOVENT
SKY 300**



BRINK *Air for life*

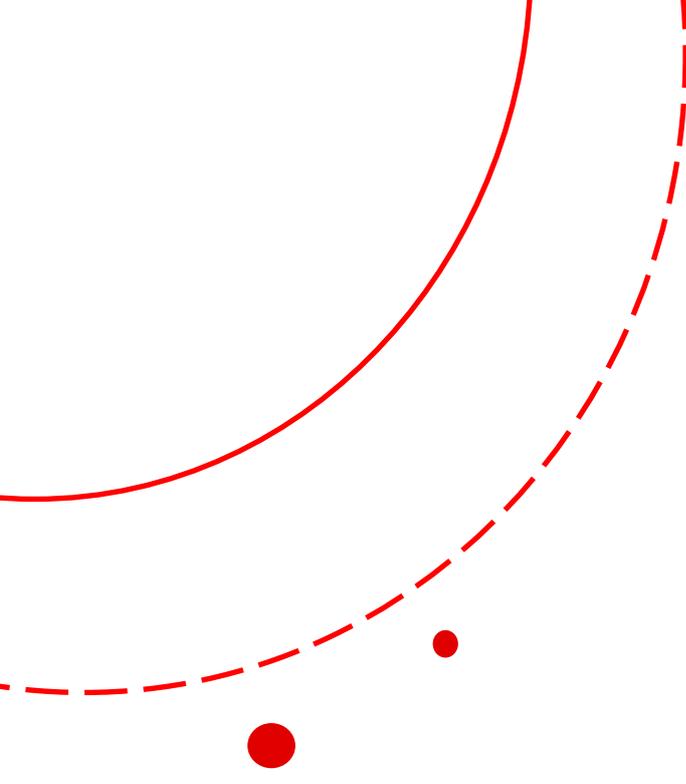


BRINK

Air for life



Chaine YouTube Brink Climate Systems France (*vidéos
tutoriel, installation...*)

<https://www.youtube.com/channel/UC-WUnxpRUp5pR5izgfyASUg/featured>

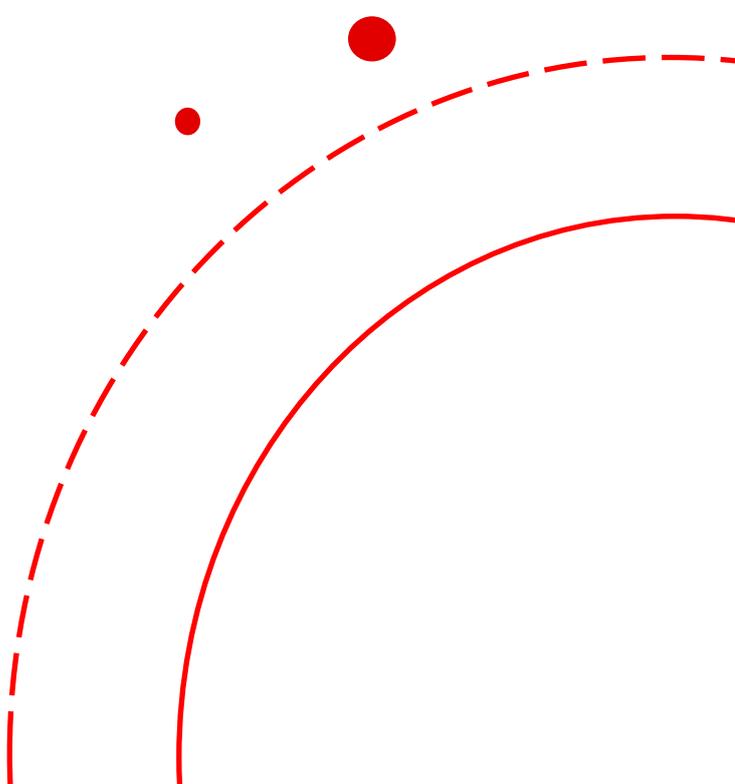

BRINK CLIMATE SYSTEMS FRANCE SAS
11, BOULEVARD AMPERE – BATIMENT B
44470 CARQUEFOU
T : +33 (0)2 28 24 88 29
E : contact@brinkcs.fr
www.brinkcs.fr
www.boutique.brinkclimatesystems.fr

SOMMAIRE

NETOYAGE DES FILTRES 2

NETOYAGE DE L'ECHANGEUR 4

VUE ECLATEE 8









LES SCHEMAS DE CABLAGE




Error! Bookmark not defined.

NETOYAGE DES FILTRES



Le filtre ne doit seulement être nettoyé que si cela est indiqué à l'affichage (le texte "FILTRE" s'affiche alors) ou, si un sélecteur de position avec un indicateur de filtre a été posé ; la lampe LED rouge de ce sélecteur s'allumera. Chaque année, les filtres doivent être remplacés.

L'appareil ne peut jamais être utilisé sans filtres.

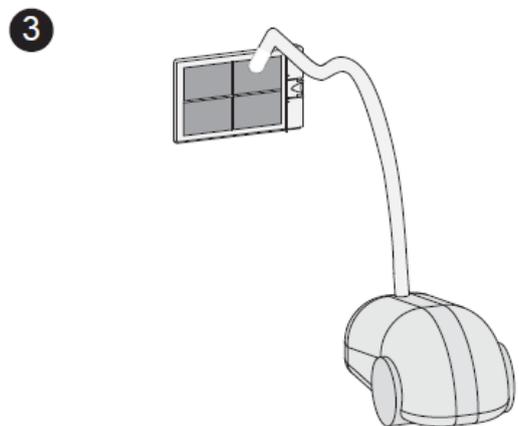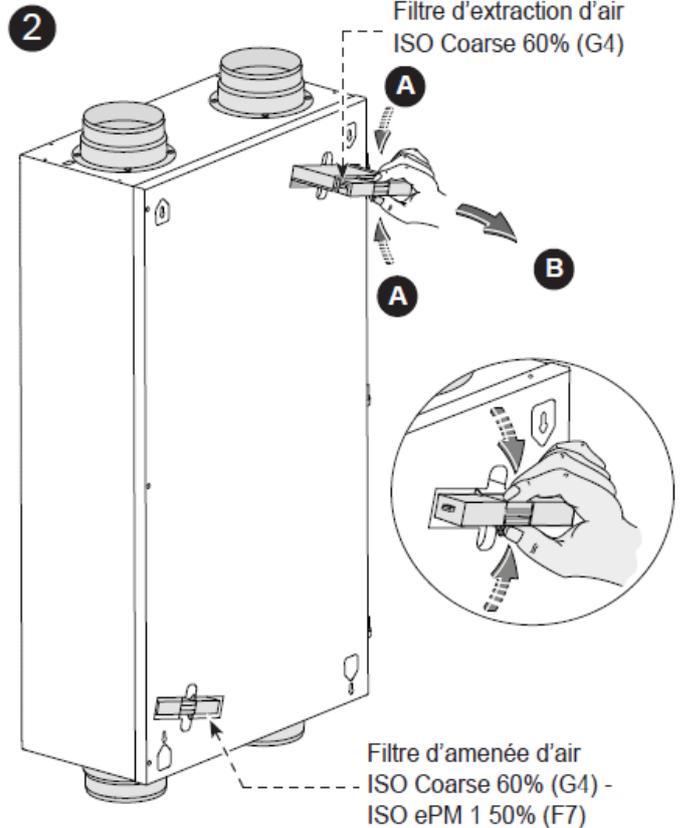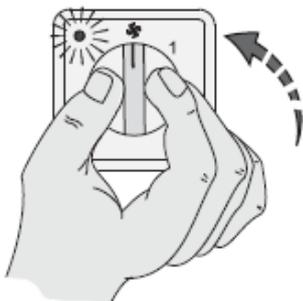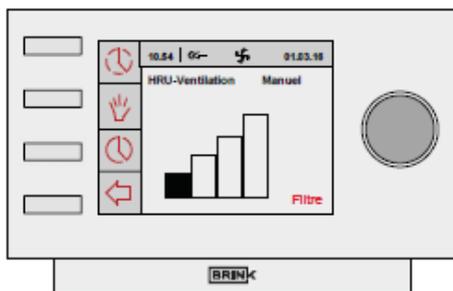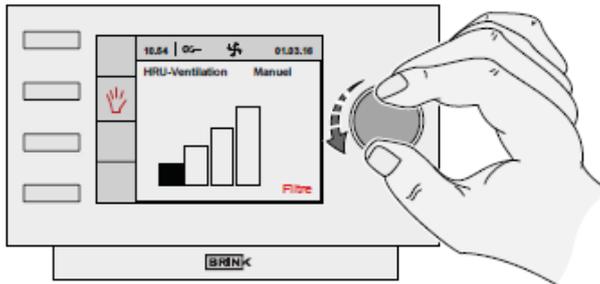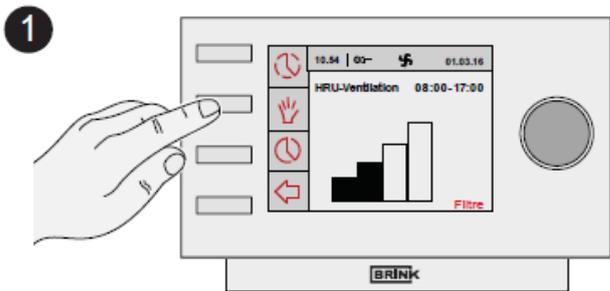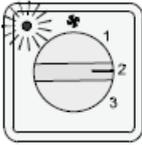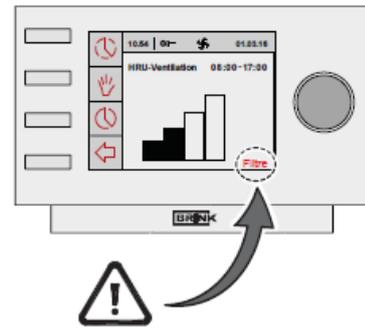

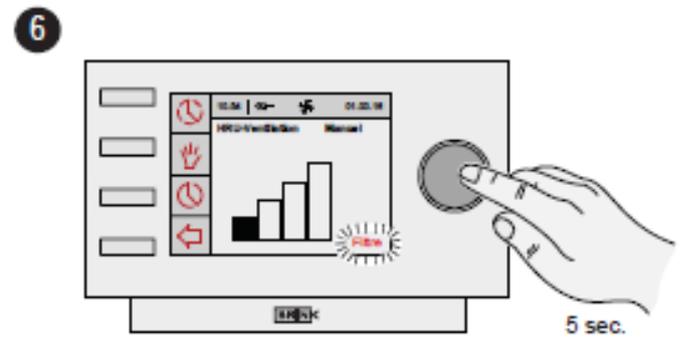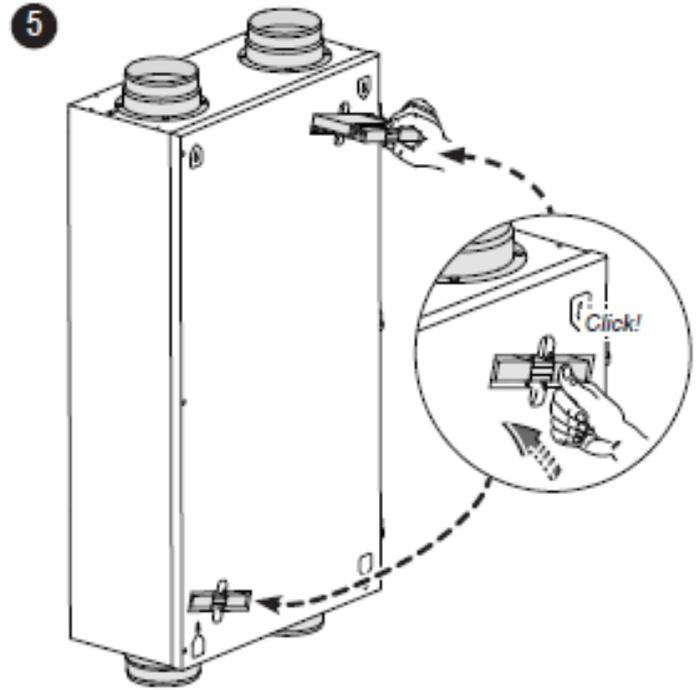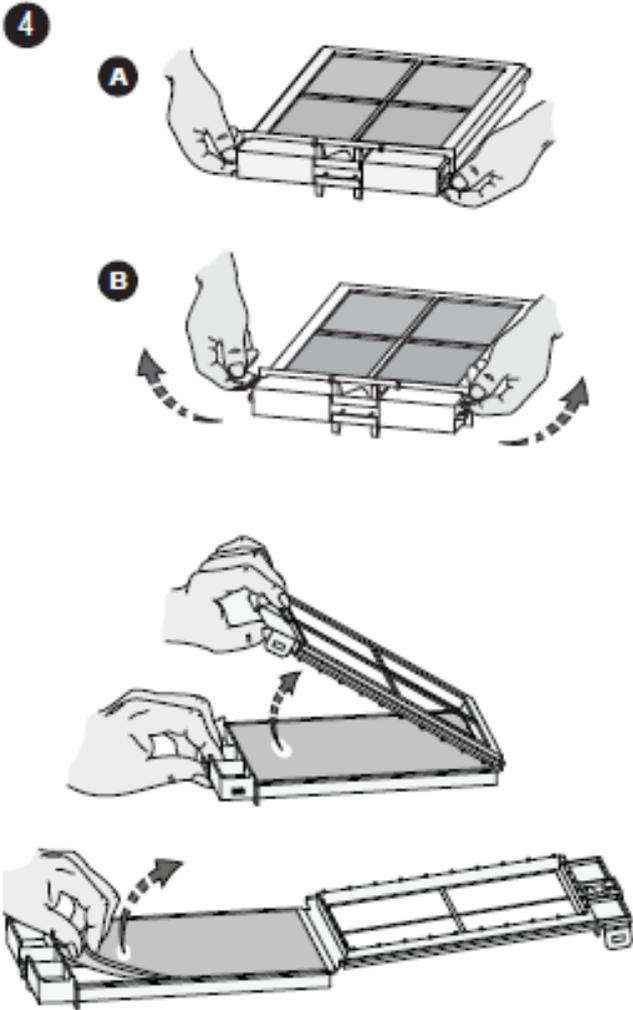





Réinitialiser l'indicateur de filtre

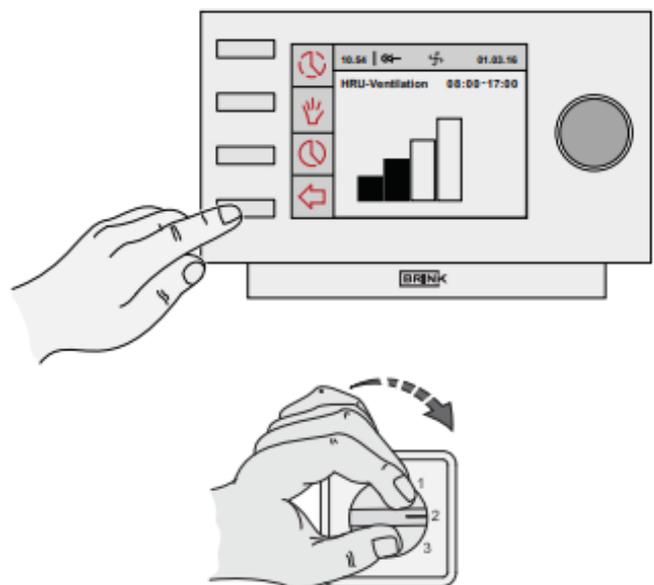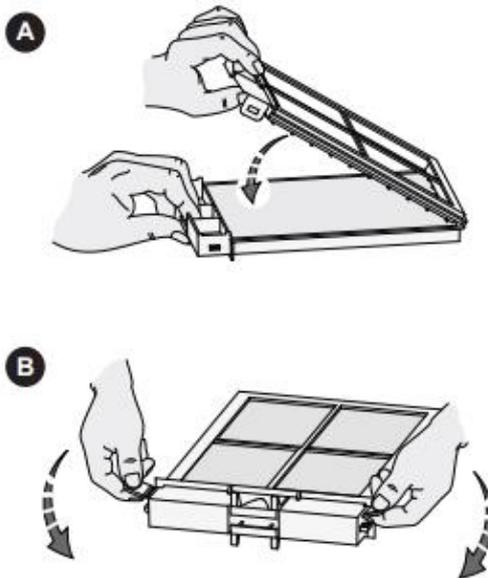


NETOYAGE DE L'ÉCHANGEUR






L'entretien consiste, pour l'installateur, à nettoyer l'échangeur et les ventilateurs.

En fonction des circonstances, cela doit avoir lieu environ une fois tous les trois ans.

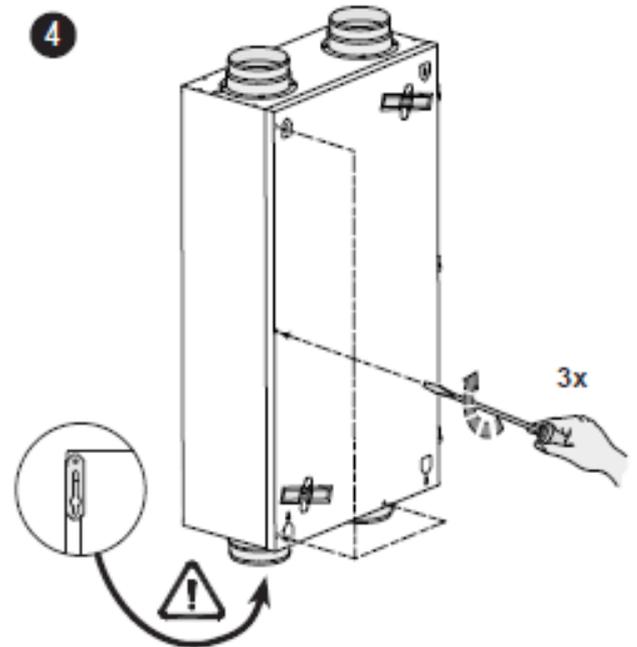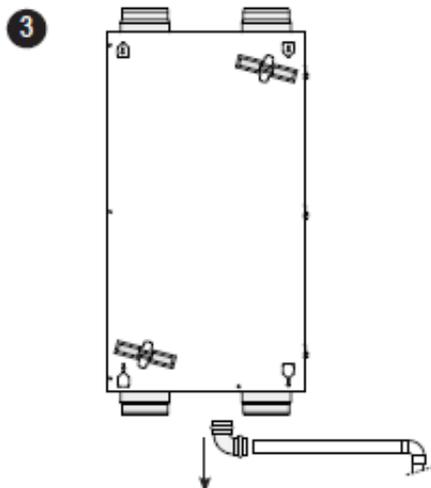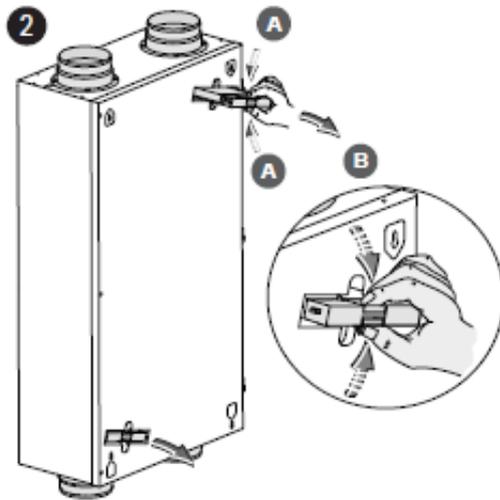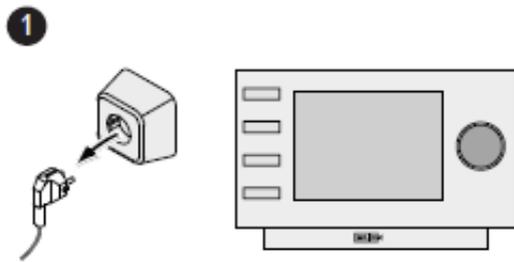







5 Faire pivoter le panneau avant (il peut éventuellement être libéré de ses charnières).






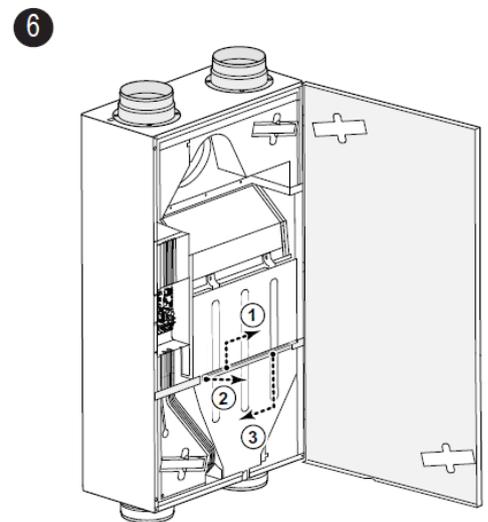


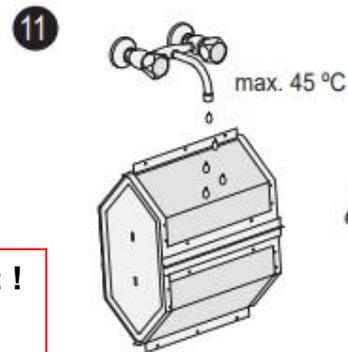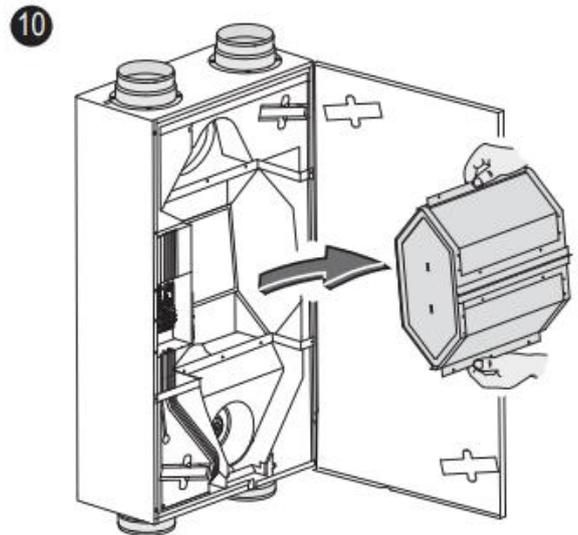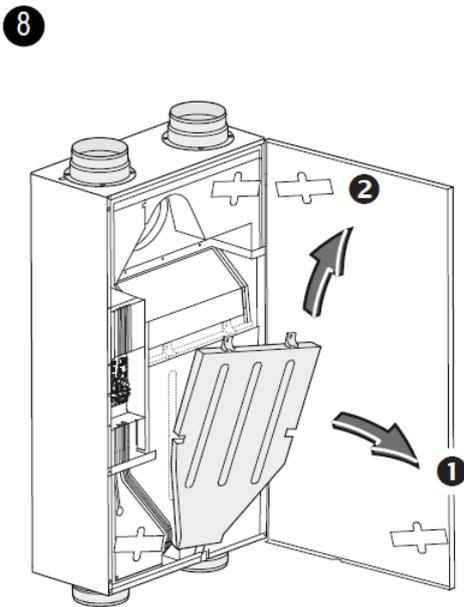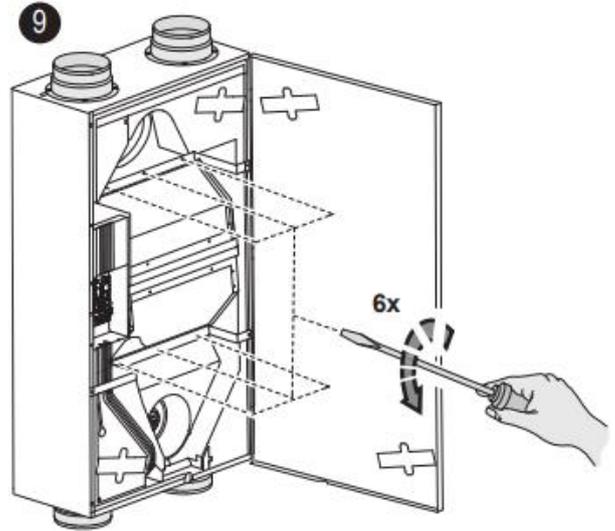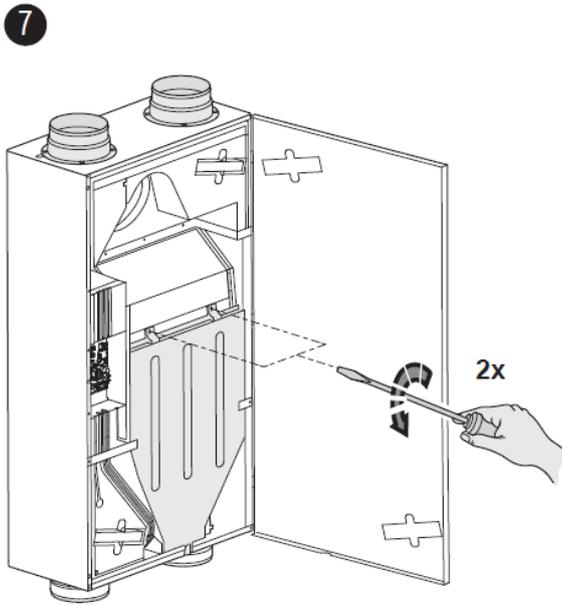

Nettoyez à l'eau chaude et avec un détergent ordinaire.

En cas de montage en plafond, déposer prudemment !
 Bac de condensation ; Il peut en effet encore rester une petite quantité d'eau de condensation dans le bac de condensation !

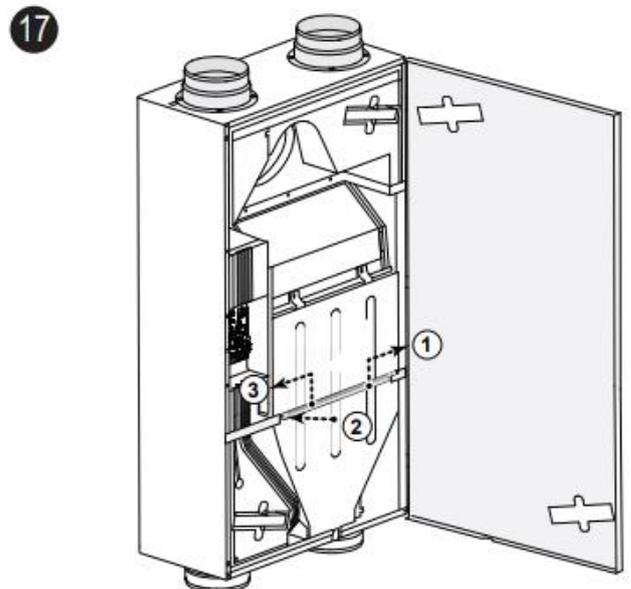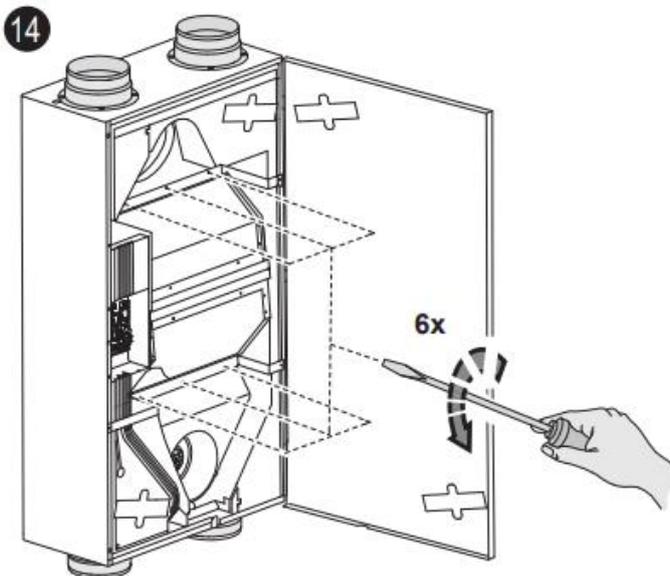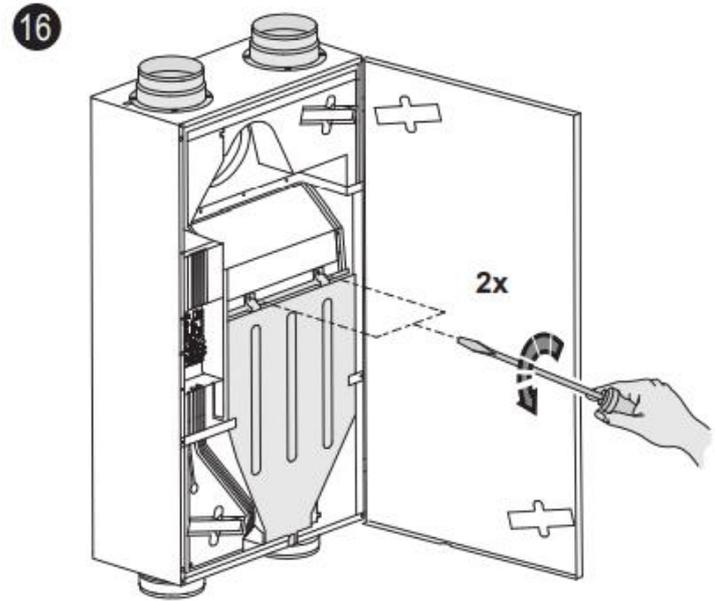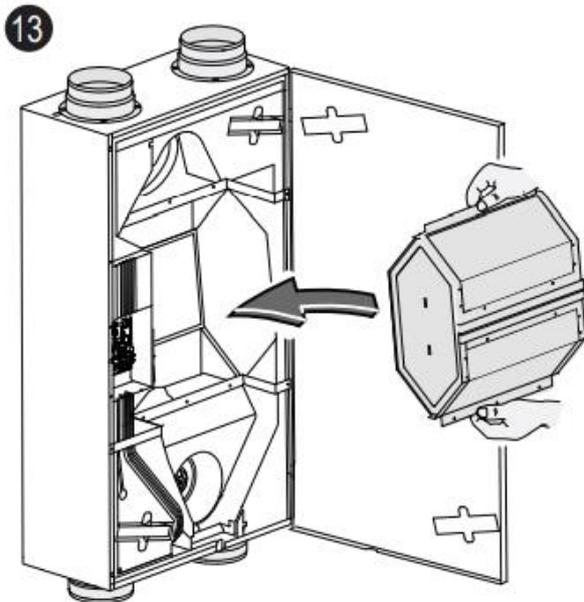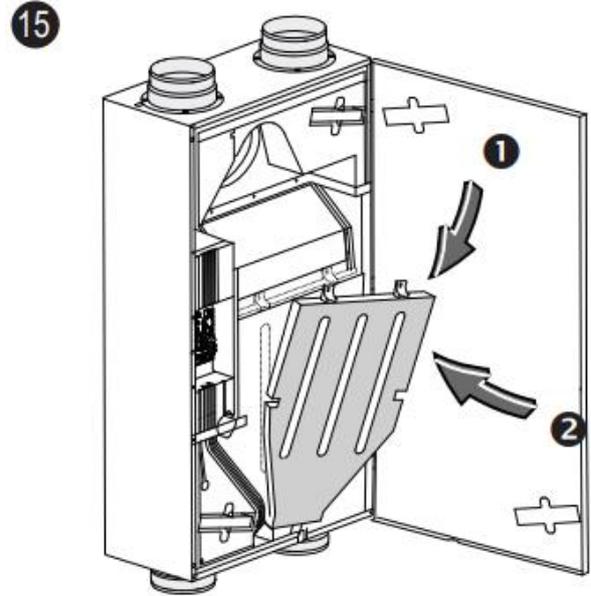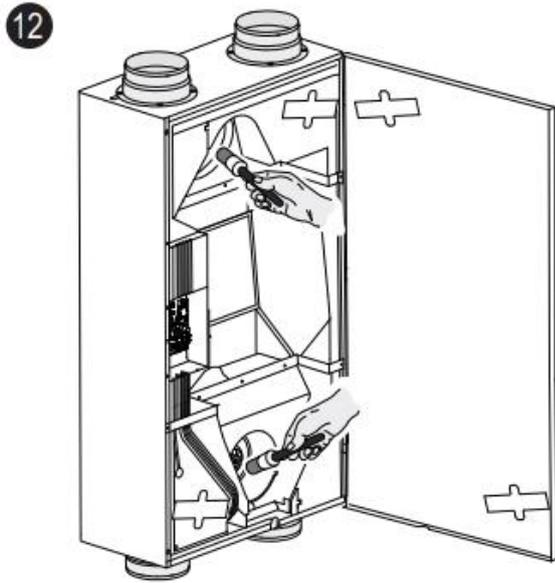


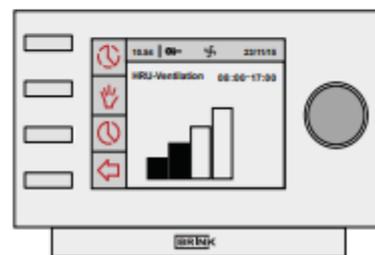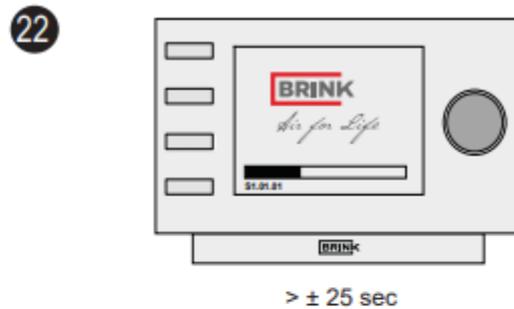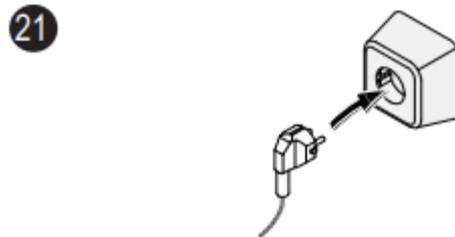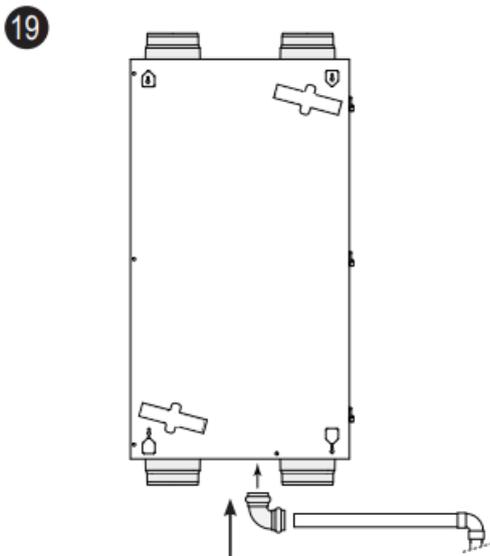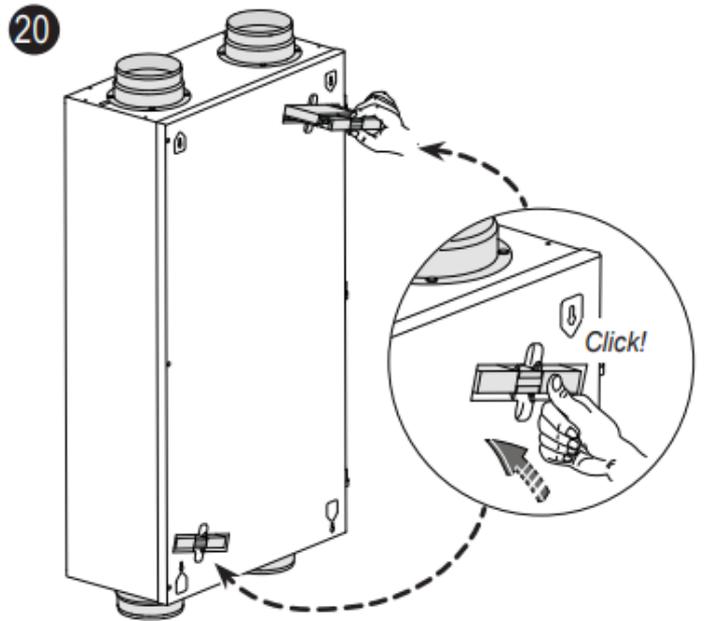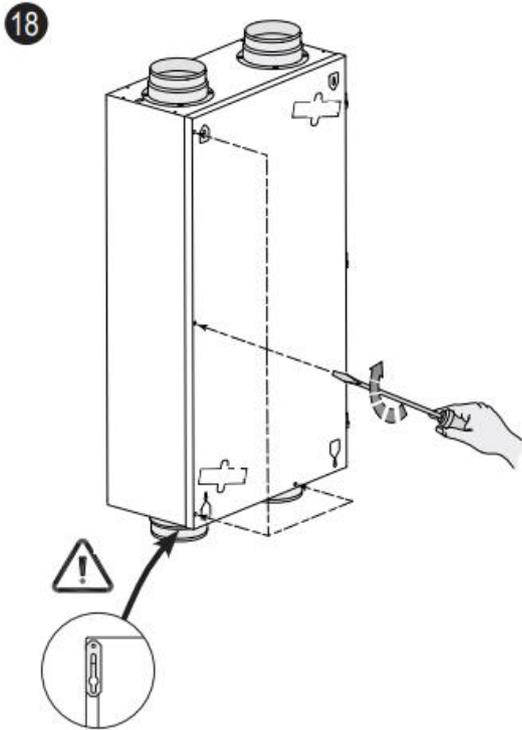

23 Réinitialiser l'indicateur de filtre ;


La touche Entrée (↵) permet de quitter chaque menu Sélectionné et l'appareil revient en situation de service.

VUE ECLATEE

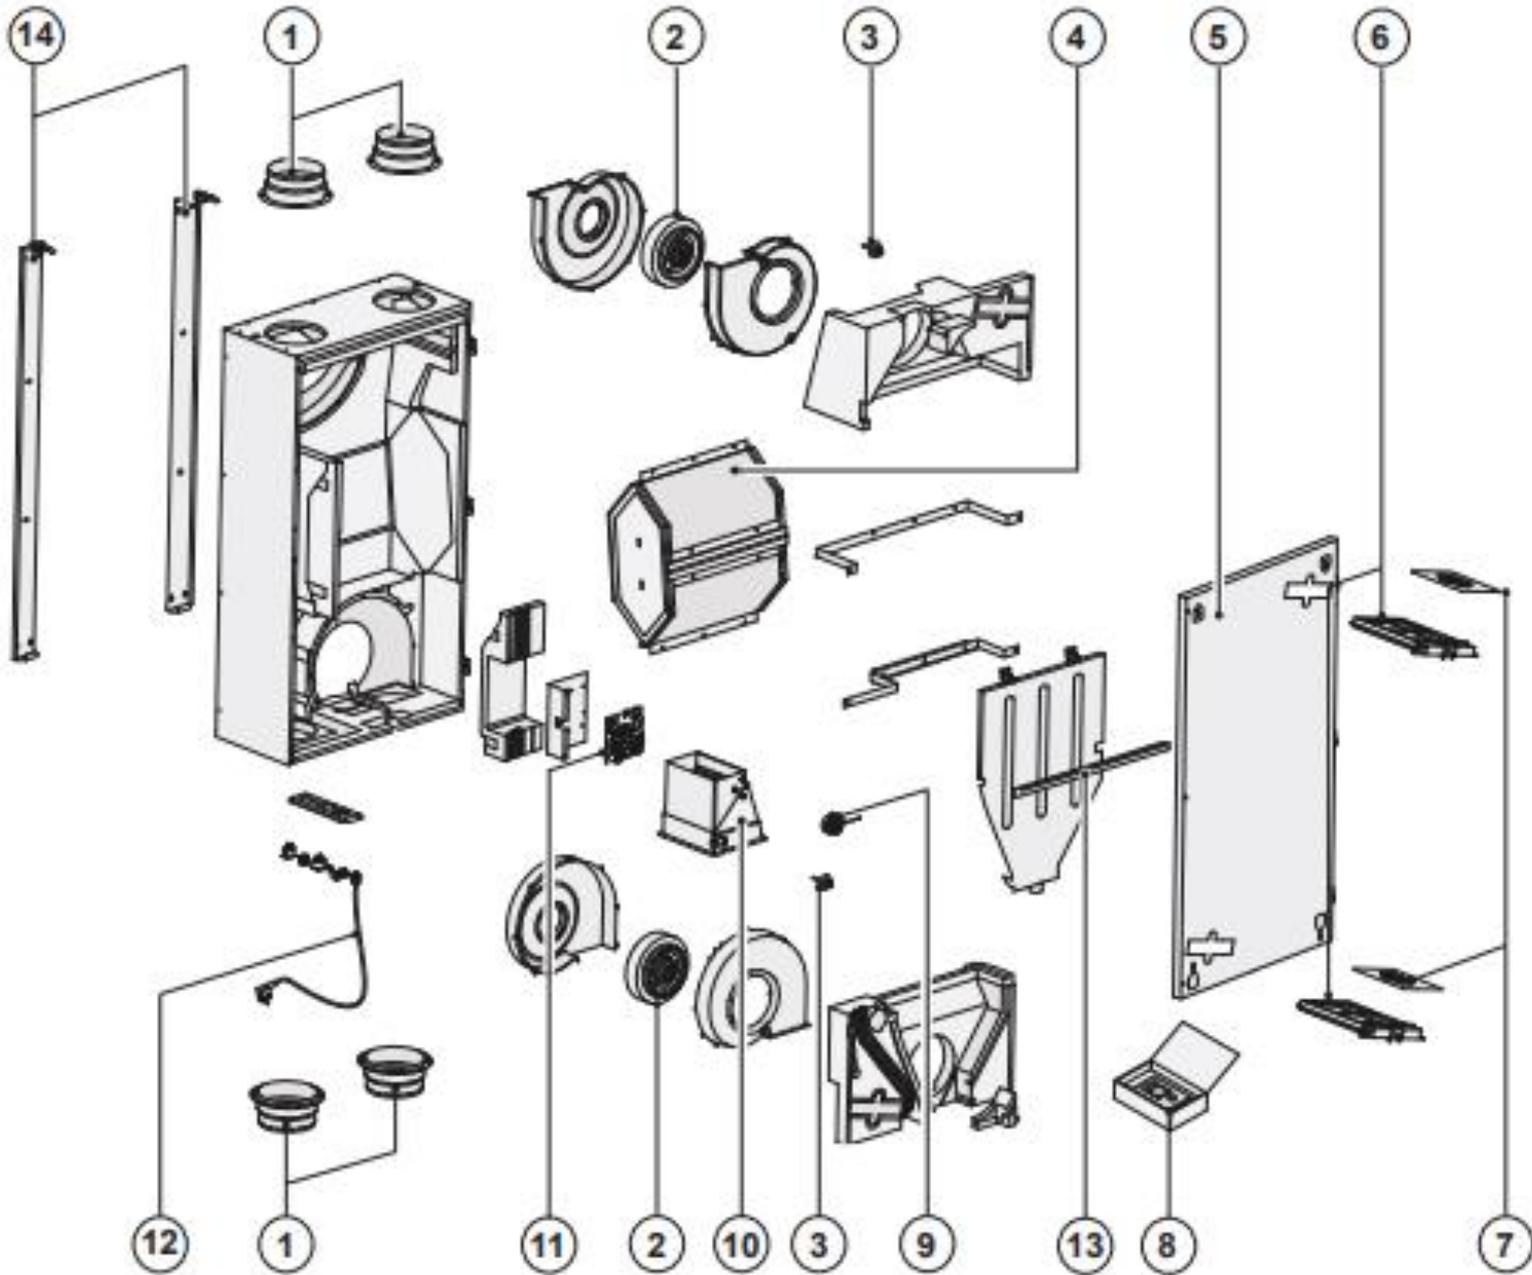

Nr.	Omschrijving	Code
1	Colliers 160/150 (4 pièces)	532004
2	Ventilateur (1 unité)	531774
3	Sonde thermostatique NTC 10K (1 pièce)	531775
4	Échangeur de chaleur	532006
5	Capot avant avec charnières	532007
6	Ensemble porte-filtre (2 pièces)	532005
7	Ensemble filtre 2x filtres ISO Coarse 60% (G4) (modèle standard)	532000
8	Air Control	510498
9	Moteur clapet de bypass	531778
10	Clapet de bypass	531779
11	Circuit imprimé de réglage UWA-01 (modèle Plus). Penser au bon réglage des interrupteurs lors du remplacement.	531780
12	Fil avec prise secteur 230 volt *	531782
13	Bande de montage	530510
14	Kit d'étriers de suspension	532141

LES SCHEMAS DE CABLAGE

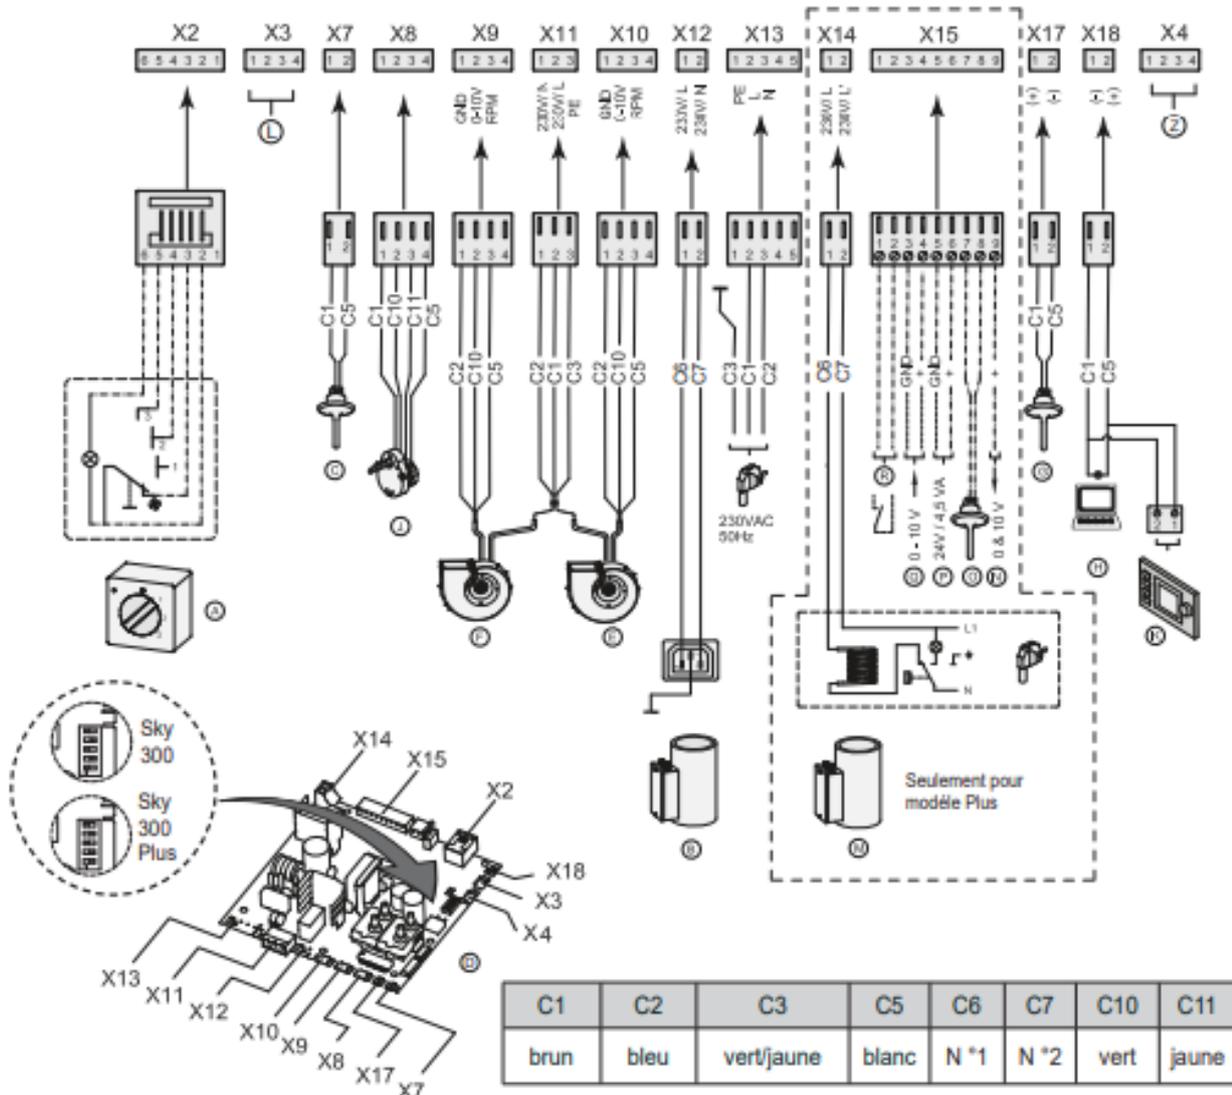

A	B	C	D	E	F	G	H	J
sélecteur de position	préchauffeur	Sonde de temp. extérieure	Circuit de réglage	Ventilateur d'amenée	VentL d'extraction	Sonde thermostatique intérieure	connexion de maintenance	Moteur clapet de bypass

K	L	M	N	O	P	Q	R	Z
Module de réglage	ne s'applique pas	réchauffeur	sortie 0-10V	réchauffeur de capteur	24V.	l'entrée 0 - 10 V.	contact de commutation externe	RH- Sonde (option)



ENTRETIEN SYSTEME VENTILATION DOUBLE FLUX BRINK

Cher utilisateur,
 Vous avez fait l'acquisition d'un système de ventilation double flux haut rendement dans l'objectif d'apporter à votre famille un environnement intérieur sain (air intérieur de qualité : renouvelé et filtré constamment). Votre équipement nécessite un entretien régulier. Sans cela, **vous prenez le risque de dégrader la santé de votre logement et d'abîmer votre équipement.**
 Vous trouverez ci-dessous un guide d'entretien et les références des composants relatifs. Vous pouvez réaliser cet entretien par vous-même (lien vidéos tuto Brink) ou consulter votre installateur pour la mise en place d'un contrat de maintenance.
 Nous vous souhaitons beaucoup de confort et de santé dans votre logement.

Brink Air for Life (l'air c'est la vie)

Modèle Centrale Double Flux Brink :
 Numéro de Série :
 Date de mise en service :
 Norm / Téléphone Installateur :

	NETTOYAGE	REPLACEMENT	DATE						
FILTRES									
Filtre IC 45% (G3)	Tous les 3 mois	1 x an							
Filtre IC 60% (G4)	Tous les 3 mois	1 x an							
Filtre ePM 2.5 50% (F6/M6)	Tous les 3 mois	2 x an							
Filtre Charbon Actif	Tous les 3 mois	1 x an							
Filtre ePM 1 50% (F7)	Tous les 3 mois	2 x an							
BOUCHES DE VENTILATION									
Filtres Bouches	Tous les 3 mois	1 x an							
Bouches de ventilation	Tous les 3 mois								
PRISE ET REJET D'AIR									
Grille Façade Extérieure	Tous les 6 mois								
CENTRALE									
Vérification fonctionnement Siphon	1 x an								
Echangeur de chaleur	1 x an								
Ventilateurs + réchauffeur	1 x an								
Intérieur centrale	1 x an								
CAISSONS									
Caissons de répartition	Tous les 8 ans								
RESEAU DE VENTILATION									
Réseau primaire EPE / GALVA	Tous les 8 ans								
Réseau de distribution PEHD / GALVA	Tous les 8 ans								

		Flair 225	Flair 325 / 400	Renovent Excellent 180	Renovent Excellent 300 / 400 / 450	Renovent Sky 150 / 200	Renovent Sky 300
Lot 1 filtre	1 x IC 45% (G3)						
	1 x IC 60% Longue Durée (G4)	532790	532706				
	ePM 1 50% (F7)	532791	532702	533025	531771	533001	532001
Lot de 2 filtres	1 x Filtre Charbon actif	532793	532704	532226		532228	532229
	2 x IC 45% (G3)			531525	531770		
	2 x IC 60% (G4)	532811	532716				
	2 x IC 60% (G4) (pour Renovent Sky)					533000	532000
	1 x ePM 1 50% (F7) / 1 x IC 45% (G3)				531773		
	1 x ePM 1 50% (F7) / 1 x IC 60% (G4)	532792	532703		531839	533002	532002
	2 x Charbon EPM 2.5 (M6)				531841		
	1 x Charbon actif / 1 x IC 60% (G4)	532794	532705				
	1 x cadre porte-filtre Flair	532861	532719				
	Lot de 2 x IC 60% (G4) (Filtre spécifique pour cadre porte-filtre Flair)	532860	532718				
Lot de 2 x IC 60% (G4) (Filtre spécifique pour cadre porte-filtre Exc 300/400/450)				531838			
Cadre porte-filtre+ Filtre IC 60% (G4)(Exc 300/400/450)				531837			

Achetez vos filtres sur la boutique
 Brink Climate Systems France :

Vidéos tutoriels (entretien, installation...) :



<https://boutique.brinkclimatesystems.fr/73-filtre-vmc-double-flux>



<https://www.youtube.com/channel/UC-WUnxpRUUp5pR5izgfyASUg>